


# ABB-Welcome

Innenstation Audio mit Hörer

## Kurzanleitung

### Übersicht

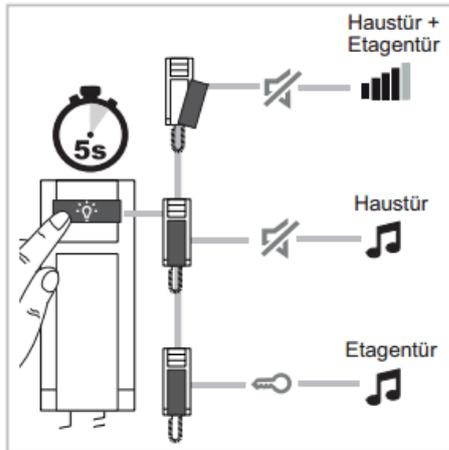

**Flurlicht einschalten:**  
Taste drücken.



**Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten:**  
Taste drücken.



**Klingelton stumm schalten:**  
Taste drücken.

### Klingelton Haustür einstellen



- » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
- » Alle Symbole leuchten grün.



- » Taste bei aufgelegtem Hörer drücken. Ein Klingelton ertönt.
- » Taste erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt (5 Töne).



- » Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
- » Die Symbole sind aus.

### Bedienung



**Ruf annehmen:**  
Hörer abnehmen und sprechen.



**Ruf beenden:**  
Hörer auflegen.



**Tür öffnen:**  
Taste drücken.

### Ruftonlautstärke einstellen



- » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
- » Alle Symbole leuchten grün.



- » Hörer abnehmen.



- » Taste drücken. Ein Testton ertönt am Gerät.
- » Taste erneut drücken, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist (5 Stufen).
- » Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
- » Die Symbole sind aus.

### Klingelton Etagentür einstellen



- » Taste länger als 5 Sekunden drücken, um in den Einstellmodus zu wechseln.
- » Alle Symbole leuchten grün.



- » Taste bei aufgelegtem Hörer drücken. Ein Klingelton ertönt.
- » Taste erneut drücken, bis der gewünschte Klingelton ertönt (5 Töne).



- » Zum Beenden, die Taste länger als 2 Sekunden drücken.
- » Die Symbole sind aus.

# Gerät einstellen

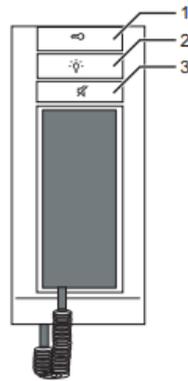


Abb. 1: Tasten am Gerät

Neben der normalen Bedienung stellen sie über die Tasten das Gerät auf Ihre Wünsche ein.

Nr.	Taste	Einstellungen	LED
2		<b>Geräteeinstellungen aufrufen:</b> – Zum Aufrufen der Geräteeinstellungen, halten Sie die Taste Licht für drei Sekunden gedrückt. – Zum Verlassen der Geräteeinstellungen, halten Sie die Taste Licht erneut für drei Sekunden gedrückt.	Beim Wechsel in die Geräteeinstellungen leuchten alle LED grün.

## Einstellmöglichkeiten

Im Folgenden finden Sie die Einstellungsmöglichkeiten, nachdem Sie die Geräteeinstellungen aufgerufen haben.

Nr.	Taste	Einstellungen
1		<b>Rufton Etagentür:</b> Wählen Sie bei aufliegendem Hörer durch wiederholtes Drücken dieser Taste die Art des Rufons der Etagentür aus. – Es stehen fünf Ruföne zur Verfügung.
2		Diese Taste hat in den Geräteeinstellungen keine Funktion.
3		<b>Rufton Haustür:</b> Wählen Sie bei aufliegendem Hörer durch wiederholtes Drücken dieser Taste die Art des Rufons der Haustür aus. – Es stehen fünf Ruföne zur Verfügung.
3		<b>Ruftonlautstärke:</b> Stellen Sie bei abgenommenem Hörer durch wiederholtes Drücken dieser Taste die Lautstärke des Rufons der Etagentür zusammen mit der Haustür ein. – Es stehen fünf Lautstärken zur Verfügung.

## Normaler Betrieb

### Ein Besucher klingelt

Nehmen Sie zum Annehmen des Gesprächs den Hörer ab.

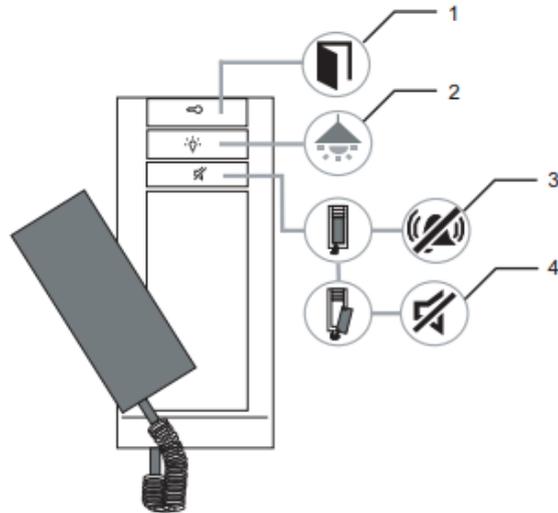


Abb. 2:

Nr.	Funktion
1	Drücken Sie zum Öffnen der Tür, an der geklingelt wurde, auf den oberen Taster.
2	Drücken Sie zum Einschalten der Beleuchtung auf den mittleren Taster.
3	Drücken Sie zum Abstellen der Türklingel auf den unteren Taster.
4	Drücken Sie zum Halten des Gesprächs auf den unteren Taster. – Ihr Gesprächspartner kann sie nicht hören. – Drücken Sie zum Weiterführen des Gesprächs auf den unteren Taster.

### Es liegt kein Anruf an

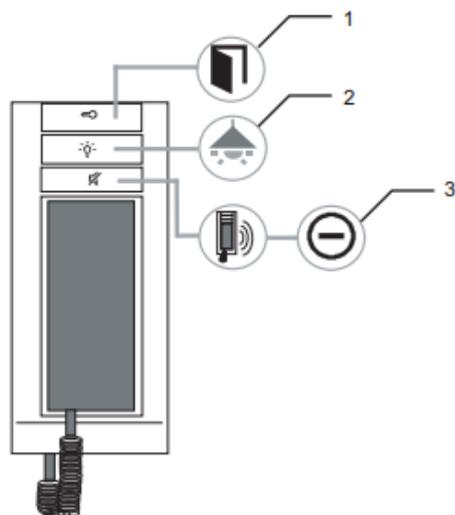


Abb. 3:

Nr.	Funktion
1	Drücken Sie zum Öffnen der Tür auf den oberen Taster.
2	Drücken Sie zum Einschalten der Beleuchtung auf den mittleren Taster.